GT-S3550

Mobiltelefon

Használati útmutató

- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27375A
Hungarian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE 0168

CAUTION Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

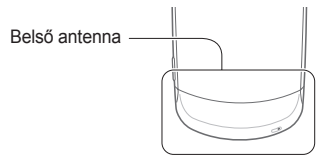

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/ vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,568 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyvben olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon megjelenése

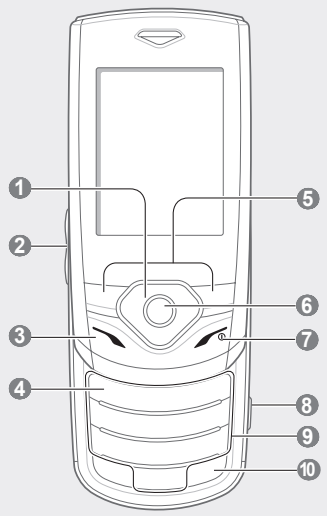

1 Négyirányú navigációs gomb
Mozgás a menüben. Készenléti állapotban a felhasználói menük megnyitása.
Az alapértelmezett kezdőképernyő és a gyári menük szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

2 Hangerőszabályzó gomb
Készenléti állapotban a gombok hangerejének beállítása.
Segélykérő üzenet küldése.
► *A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése*

3 Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok megjelenítése.

4 Hangposta gomb
Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva).

5 Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő műveletek végrehajtása.

6 Elfogadás gomb
A kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása. Készenléti állapotban a webböngésző elindítása vagy a menürendszer megnyitása.
Szolgáltatótól, illetve régiótól függően a gomb más funkciót is betölthet.

7 Bekapcsolás/menüből kilépés gomb
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

8 Fényképezőgomb
Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

9 Alfanumerikus billentyűzet

10 Csendes profil gomb
Készenléti állapotban a Csendes profil be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva).

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcslova
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva

Ikon	Leírás
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangüzenet
	Új e-mail
	FM rádió bekapcsolva
	FM rádió felfüggesztve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	Memóriakártya behelyezve
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM kártyát.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

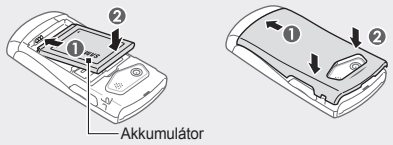

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.
2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépben formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Oldja a memóriakártya nyílásának fedelét záró reteszt.

3. Nyissa ki a kártyanyílás fedelét, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkés oldalával felfelé.

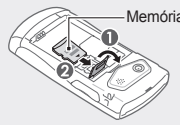

4. Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét, és rögzítse a fedél reteszét.
5. Tegye vissza az akkumulátort és az akkumulátor fedelét.

Az utasításban szereplő jelölések

	Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók sorrendje, például: menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: válassza az **Üzenetek**, majd ezt követően az **Üzenet létrehozása** menüpontot).
[ ]	**Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (jelentése: Bekapcsolás/menüből kilépés gomb).
< >	**Csúcsos zárójel**: olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más-más funkció tartozik, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb).

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be a telefont egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

A menürendszer megnyitásához országtól és szolgáltatótól függően lehetséges, hogy az Elfogadás gombot meg kell nyomni. Amikor az intelligens kezdőképernyőt használja, az Elfogadás gombbal nem tudja megnyitni a menürendszert.

2. A navigációs gombbal lépjen a kívánt menüpontra vagy beállításra.
3. A kiemelt funkció jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy az Elfogadás gombot.
4. A <**Vissza**> gomb megnyomásával egy szinttel feljebb léphet. A [ ] gombbal visszatérhet készenléti állapotba.

- Amikor PIN2 kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM kártyához kapott PIN2 kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lépjen a használt profilra.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hangerő** → **Hívásjelzés** parancsot.
4. Jobbra vagy balra léptetve állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő hívás esetén a [▲/▼] gombbal állíthatja be a hangerőt.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lépjen a használt profilra.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> → **Hanghívás csengőhangja** parancsot.
4. Válasszon memóriahelyet, majd egy csengőhangot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Balra vagy jobbra léptetve válasszon hívástípust.
3. Felfelé vagy lefelé léptetve válasszon ki egy számot vagy egy nevet.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot, a szám tárcsázáshoz pedig a [ ] gombot.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens kezdőképernyőről megnyithatja kedvenc alkalmazásait és névjegyeit, valamint megtekintheti a soron következő eseményeket és feladatokat. Az intelligens kezdőképernyő tetszése és igényei szerint testre szabható.

Amikor az intelligens kezdőképernyőt használja, a navigációs gombokat nem lehet gyorsgombokként használni.

Az intelligens kezdőképernyő testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> programgombot.
3. Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.
4. Válassza az <**Opciók**> → <**Ment**> parancsot.
5. Nyomja meg az Elfogadás gombot.

Módosíthatja a kezdőképernyő stílusát. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot, majd lapozzon jobbra vagy balra a kívánt stílusra.

Az intelligens kezdőképernyőn megjelenő elemek megnyitása

A navigációs gombbal lépegetve jelölje ki az intelligens kezdőképernyőn a kívánt elemet, majd válassza ki az Elfogadás gombbal. Az alábbi elemek közül választhat:

A választható elemek a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

- **Alkalmazásindító eszköztár**: kedvenc alkalmazásainak megnyitása. Az alkalmazásindító eszköztár tetszés szerint testre szabható.
- **Ismerőseim**: a kedvenc számok listájára mentett számok elérése.
- **Átfutó PIM-adatok**: a soron következő naptáresemények és feladatok elérése.
- **Havi naptár**: a havi naptárnézet megtekintése.
- **Egyes óra**: a napi dátum és a pontos idő megtekintése.
- **Kettős óra**: a helyi idő és a világóra megtekintése.

Az alkalmazásindító eszköztár testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Szerkeszt**> programgombot.
3. Lépjen az **Alkalmazásindító eszköztár** elemre, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** parancsot.
4. Válasszon egy módosítandó menüt vagy egy üres helyet, majd nyomja meg az <**Szerkeszt**> programgombot.
5. Válassza ki a kívánt menüket.
   Az almenük kiválasztásához válassza az <**Opciók**> → **Megnyitás** parancsot (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** parancsot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- Az írási beállítások eléréséhez nyomja meg hosszan a [*] gombot.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

ABC beviteli mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Számbeviteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólumbeviteli mód

Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

- A kurzort a navigációs gombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a <**Törlés**> gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjelek beszúrásához angol nyelvű szöveg bevitele esetén nyomja meg az [**1**] gombot.

Új név felvétele

Az új névjegyek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója állította be. A memóriahely módosításához válassza a **Névj.** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Mentési hely** menüpontot → adjon meg egy memóriahelyet.

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** → **Új névjegy** menüpontot, majd egy memóriahelyet (ha szükséges).
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névhez tartozó adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy az <**Opciók**> → **Ment** parancsot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► *Szövegbevitel*
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon ki egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Álhívás kezdeményezéséhez be kell állítania egy gyorsbillentyűt. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Telefon** → **Gyorsgombok** menüpontot, majd állítson be egy gyorsgombot az **Álhívás** elindítására. A gyorsgombok beállításához és használatához ki kell kapcsolnia az intelligens kezdőképernyőt.

Álhívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban tartsa lenyomva a beállított gyorsgombot.
- A telefon csukott állapotában, lezárt billentyűzet mellett nyomja meg négyszer a gyorsgombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beáll.** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

A **Mobilkövető** első megnyitásakor a rendszer jelszót kér, amelyet meg is kell erősítenie.

3. A mobilkövető funkció bekapcsolásához nyomja meg az Elfogadás gombot.
4. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg az Elfogadás gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Névjegyek** parancsot.
6. Válasszon egy nevet.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Ha befejezte a nevek kiválasztását, nyomja meg a <**Választ**> programgombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Elfogad**> programgombot.

A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A segélykérő üzenet funkció bekapcsolásához nyomja meg az Elfogadás gombot.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg az Elfogadás gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Keresés** parancsot.
5. Válasszon egy nevet.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz nyomja meg az Elfogadás gombot.
8. Görgessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. A telefon csukott állapotában, lezárt gombok mellett a [▲/▼] gomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
   A telefon ilyenkor átkapcsol segélykérő üzemmódra, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. A segélykérő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.

A fényképezőgép használata

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Balra elforgatva állítsa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. Az Elfogadás vagy a [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját f.** → **Képek** menüpontot, majd egy fényképfájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Balra elforgatva állítsa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. A videofelvétel üzemmódra való váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg az Elfogadás vagy a [ ] gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a < > vagy a [ ] gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

Videó lejátszása

Menü üzemmódban válassza a **Saját f.** → **Videók** menüpontot, majd egy videófájlt.

Zenehallgatás

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene** → **Könyvtár** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát, majd egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Elfogadás	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
▲/▼	A hangerő beállítása.
Navigációs	• Balra: A lejátszás újraindítása. Ugrás az előző zeneszámra (2 másodpercen belül megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: A lejátszási lista megnyitása. • Le: Az ismétlési mód megváltoztatása.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung GT-S3550 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2006+A11:2009, EN 50332-1 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)	
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**
EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. November 16.
A nyilatkozattétel helye és kelte

David. Suh / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás